














# Kugellager-Abzieh-Satz, 69-C

## Ball bearing extractor set, 69-C

www.KUKKO.com/69-C



### Inhalt / Contents

Inhalt/ Art.-No.		Inhalt/ Art.-No.	
	<b>69-C-T</b>		<b>621-280</b>
	<b>818-279</b>		
	<b>818-250</b>		<b>69-C7</b> 6021-6024; 6213-6216; 6310-6311; 6406-6408
			<b>69-C8</b> 6026 - 6030; 6217 - 6218; 6310-6312; 6407-6409
			<b>69-C9</b> 6032; 6219-6220; 6313-6314; 6410
			<b>69-C10</b> 6221; 6315; 6411
			<b>69-C11</b> 6222-6230; 6316-6318; 6412-6413
			<b>69-C12</b> 6319-6321; 6414-6417

### Schnellanleitung / Quick guide



### Wichtiger Tipp / Important Tip

**K-222-1/7**




Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring\* mit dem KUKKO-Dicht-ring-Auszieh-Satz problemlos entfernen. For reaching the bearing you can perfectly use the KUKKO Seal pulling set to remove the radial shaft seals.

Ausführliche Bedienungsanleitung im Koffer beiliegend! Find the detailed instruction manual inside the case!



BA-69-70-71-K-222


### Sicherheitshinweise / Safety instructions



### Hinweise zum Lagereinbau/ Tips for bearing mounting

Kugellager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen.  
The ball bearing is in a housing and on a shaft at the same time.

Das Kugellager sitzt in einem Gehäuse, hat jedoch keine Welle zum Abstützen.  
The ball bearing is inside a casing, but has no shaft for support.

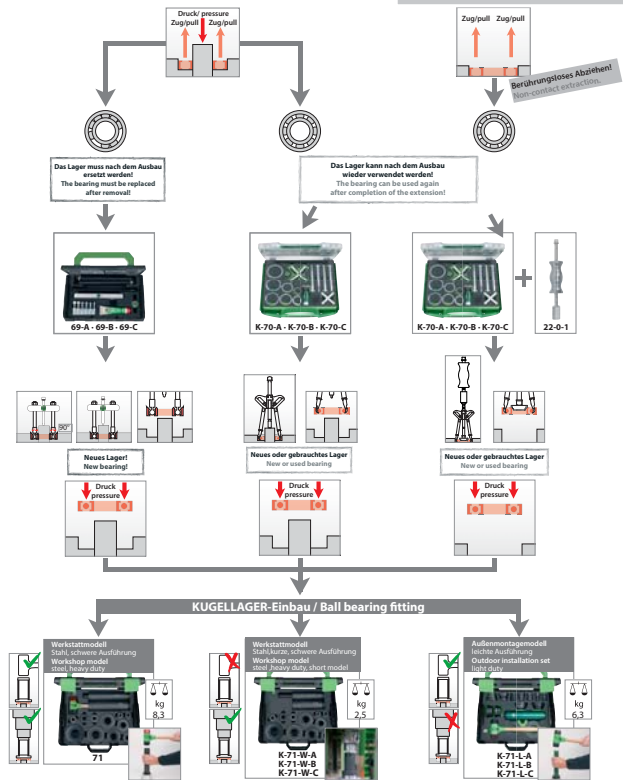

### Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension



**GARANTIE-ERWEITERUNG AUF 5 JAHRE**  
GARANTIE-EXTENSION TO 5 YEARS

register.kukko.com

